

## GUIDE D'UTILISATION ÉMETTEUR SUPPLÉMENTAIRE

39933 - RC10 0017 02 - FÉVRIER 2015  
Informations susceptibles de modifications sans préavis

### EXEMPLE D'UTILISATION EN COMMANDE GROUPÉE ET GÉNÉRALE


Réaliser la procédure d'ajout d'un ou de deux émetteurs (étapes N°1 à 3, décrite ci-dessous) sur les volets du groupe à commander.



Commande du 1<sup>er</sup> groupe



Commande du 2<sup>nd</sup> groupe



Commande du groupe général

### AJOUT D'UN ÉMETTEUR SUPPLÉMENTAIRE

Couper 7 secondes et rétablir l'alimentation secteur au disjoncteur (hors ID2 Autonome et ATIX Autonome).

La procédure (étapes N°1 à 3, décrite ci-dessous) doit être réalisée dans un délai de 40 minutes après la mise sous tension.

#### Etape N°1 Mise en mode programmation

1



Appuyer sur les **2 touches**  
(de l'émetteur principal)  
en même temps

2



Relâcher **montée**  
en restant appuyé  
sur descente

3



Appuyer  
sur  
**montée**

4




Relâcher **descente**  
en restant appuyé  
sur montée

5



Appuyer  
sur  
**descente**

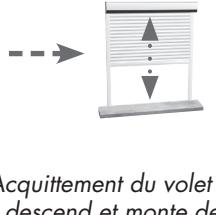

Acquittement du volet  
(il descend et monte de  
quelques centimètres)

6



Relâcher les  
**2 touches** en  
même temps

Attendre  
l'extinction  
de la LED

7



Appuyer sur les  
**2 touches** en  
même temps

8



Acquittement du volet  
par une descente de  
3 secondes

#### Etape N°2 Ajouter un émetteur

1



Appuyer 2 x  
sur **montée** de  
l'émetteur à ajouter



Acquittement  
court du volet

2



Appuyer 2 x sur  
**montée** de l'autre  
émetteur à ajouter



Acquittement  
court du volet

#### Etape N°3 Valider l'ajout d'un ou des émetteurs

1

Appuyer sur  
**descente** de  
l'émetteur principal

1 émetteur  
supplémentaire



2 acquittements  
courts du volet



Plusieurs émetteurs  
supplémentaires



Acquittements courts  
du volet pour chaque  
émetteur associé

2



Appuyer 2 x sur  
**montée** de l'émetteur  
à supprimer



1 acquittement  
long du volet

3 Valider la suppression de l'émetteur



Appuyer sur  
**descente** de  
l'émetteur principal  
du volet



1 ou plusieurs acquittements  
courts du volet selon le nombre  
d'émetteurs restant associés

Émetteur  
supplémentaire  
désactivé

Pour supprimer  
un émetteur  
supplémentaire,  
mettre le volet  
en mode  
programmation  
(étape 1).

Émetteur livré avec le volet et indissociable du volet,  
à touches gris clair (émetteur principal).

Émetteur en complément possible par volet à  
appairer sur le site, à touches gris foncé.

4 émetteurs supplémentaires maximum par volet.

Nombre maximum de volets préconisé par installation : 30.

### SUPPRESSION D'UN ÉMETTEUR SUPPLÉMENTAIRE

## BENUTZUNGSANLEITUNG DES ZUSÄTZLICHEN SENDERS

Februar 2015  
Änderungen vorbehalten

Sender mit dem Rollladen geliefert und untrennbar mit diesem verbunden. Sender mit hellgrauen Tasten (Hauptsender).

Zusätzlicher Sender, auch zum Steuern mehrerer ID-Rollläden vor Ort. Sender mit dunkelgrauen Tasten.  
**Max. 4 zusätzliche Sender pro Rollladen.**

Maximal bedienbar: 30 Rollläden.

### BENUTZUNGSBEISPIEL GRUPPENSTEUERUNG UND ALLGEMEINE GRUPPE


Folgen Sie der Zusatzanleitung um mit ein oder zwei Sendern die Rollladengruppe zu steuern (Schritte 1 bis 3 wie nachfolgend beschrieben).



Gruppensteuerung Nr.1



Gruppensteuerung Nr.2



Steuerung der allgemeine Gruppe


### INBETRIEBNAHME EINES ZUSÄTZLICHEN SENDERS

Strom an der Hauptsicherung abschalten und nach 7 Sek. wieder anschalten (außer ID2 SOLAR und ATIX SOLAR). Die Arbeitsschritte (Schritte 1 bis 3 wie nachfolgend beschrieben) sollen innerhalb von 40 Minuten nach dem Anschalten der Hauptsicherung durchgeführt werden.

#### Schritt 1 Betriebsart Programmierung



#### Schritt 2 Inbetriebnahme eines Senders

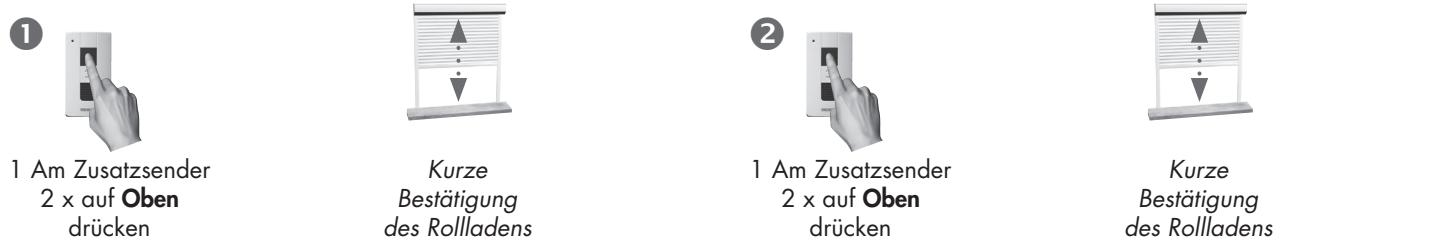

#### Schritt 3 Bestätigung der Inbetriebnahme von ein oder zwei zusätzlichen Sendern



### AUSSERBETRIEBNAHME EINES ZUSATZSENDERS

