



**Oximo RTS**  
Motorisation "intelligente"  
pour volets roulants

HOME  
MOTION BY

**somfy®**

## OXIMO RTS



### UNIVERSEL

Un seul moteur pour tous les volets roulants avec une seule ergonomie de réglage depuis l'émetteur RTS



### SOMFY DRIVE CONTROL™

Analyse électronique permanent du couple moteur :

- Réduction des interventions chantier grâce au recalage automatique ou par simple coupure de courant.
- Position lames ajourées pré-réglée



### PROTECTION DU VOLET ROULANT

Arrêt sur obstacle à la descente avec remontée du tablier et à la montée en cas de gel ou de verrouillage de la lame finale



### RADIO TECHNOLOGYSOMFY™


Simplifié d'installation et de programmation des émetteurs

## SOMMAIRE

|                                              |            |
|----------------------------------------------|------------|
| Inversion du sens d'enroulement              | p 3        |
| Réglages des fins de courses                 | p 4 à p 7  |
| Réajustement des fins de courses             | p 8 et p 9 |
| Effacement de la position intermédiaire      | p 10       |
| Utilisation de la position intermédiaire     | p 10       |
| Changement du sens de rotation après réglage | p 11       |
| Déprogrammation d'un moteur                  | p 11       |

## REGLAGE DU MOTEUR OXIMO RTS

### 1 Pré-affecter un émetteur de réglage

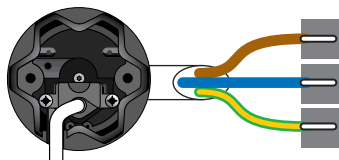

Seul 1 volet roulant est sous tension



Bref mouvement

### 2 Vérification du sens de mouvement du volet roulant



### 3 Inversion du sens de mouvement du volet roulant - si nécessaire




Bref mouvement

→ Voir équipement du volet p4

 Tous les réglages s'effectuent avec un émetteur type Telis ou Centralis

## REGLAGE DU MOTEUR OXIMO RTS


### Équipement du volet roulant

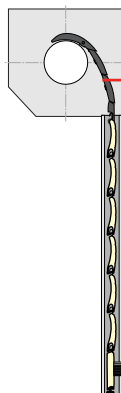

Attache rigide  
ou verrou

Butée  
sur lame finale


Réglage automatique → **4**



Attache rigide  
ou verrou

Pas de butée  
sur lame finale


Réglage du point haut uniquement → **5**

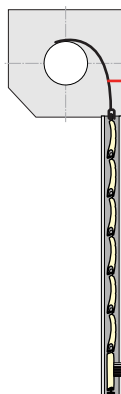

Sangle  
ou clinquant

Butée  
sur lame finale

Réglage du point bas uniquement → **6**

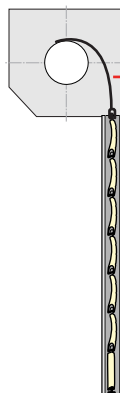


Sangle  
ou clinquant

Pas de butée  
sur lame finale



Réglage des points haut et bas → **7**

## REGLAGE DU MOTEUR OXIMO RTS

### 4 Réglage automatique

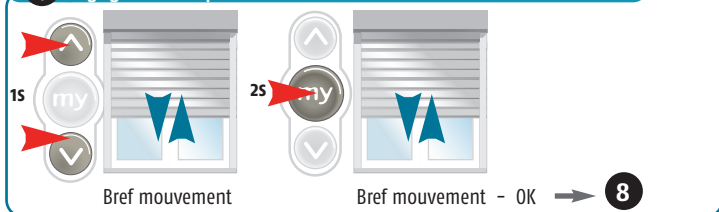


### 5 Réglage uniquement de la position d'arrêt haute

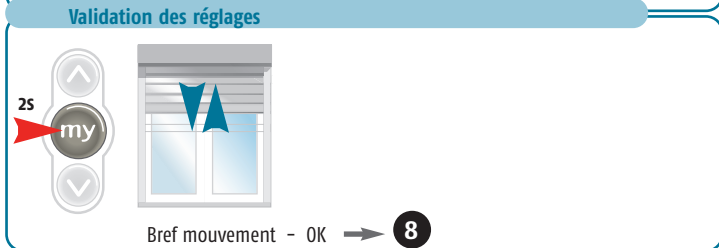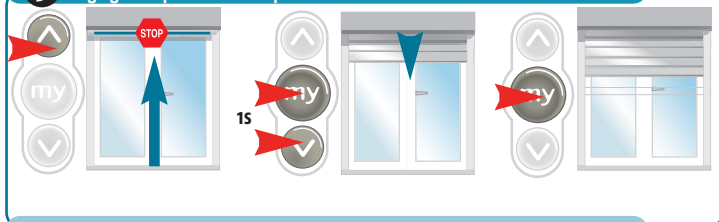

## REGLAGE DU MOTEUR OXIMO RTS

### 6 Réglage uniquement de la position d'arrêt basse

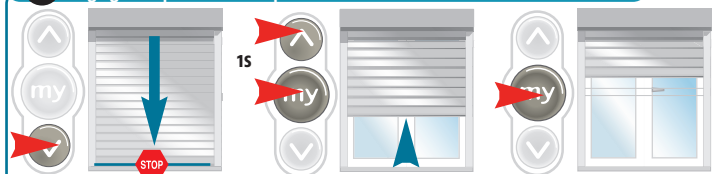


### Validation des réglages



Bref mouvement - OK →

**8**

**7** Réglage des points haut et bas : réglage de la position basse.

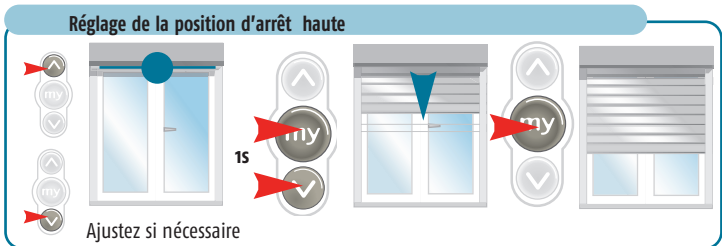



 OU
 
 15


Arrière Centralis      Arrière Telis      Bref mouvement-OK

## REAJUSTEMENT DES FINS DE COURSE OXIMO RTS


### Equipement du volet roulant

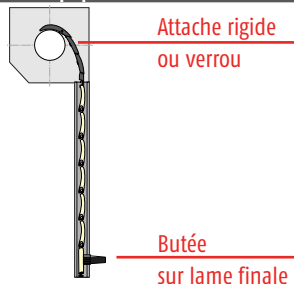


Réajustement automatique → **1**

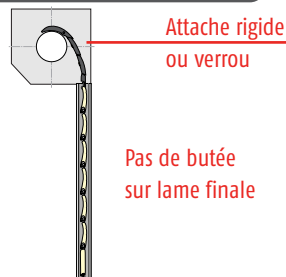

Réajustement du point haut → **3**  
Réajustement automatique du point bas → **1**

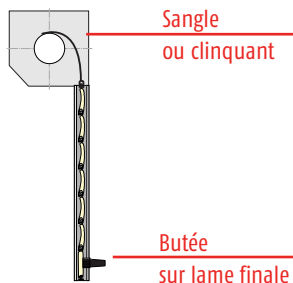


Réajustement automatique du point haut → **1**  
Réajustement du point bas → **2**

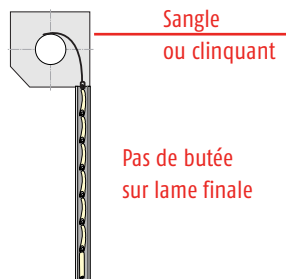


Réajustement du point haut → **3**  
Réajustement du point bas → **2**

### 1 Réajustement automatique

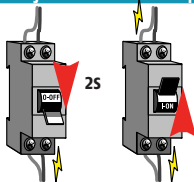



2 secondes de coupure du secteur

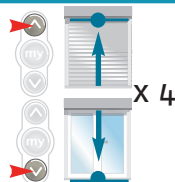



4 aller-retour pour valider les fins de course

## REAJUSTEMENT DES FINS DE COURSE OXIMO RTS

### 2 Réajustement de la position d'arrêt basse

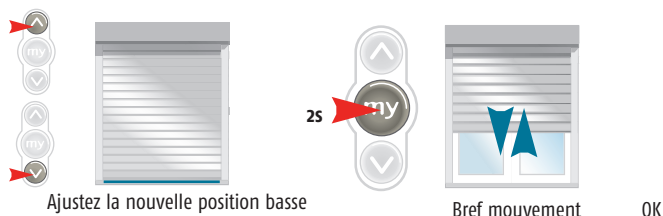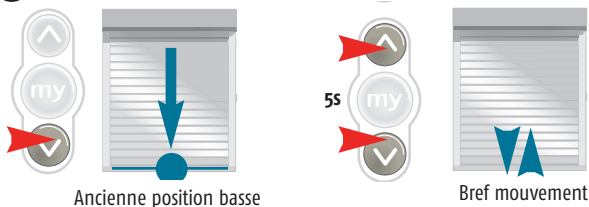

### 3 Réajustement de la position d'arrêt haute

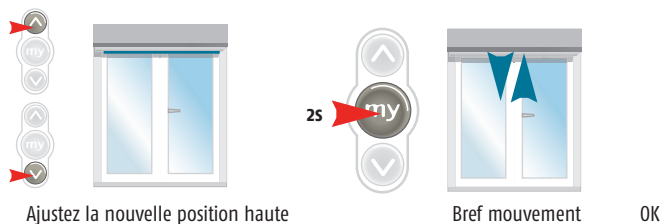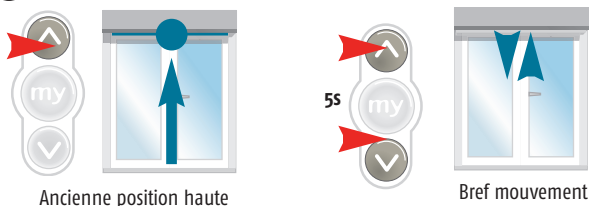


## POSITION FAVORITE\* OXIMO RTS

### Modification



### Effacement

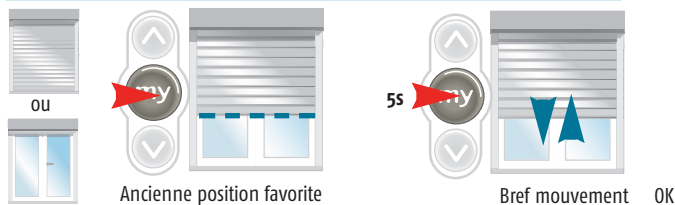


### Utilisation



L'OXIMO RTS est compatible avec le capteur SOLIRIS RTS, fonction soleil uniquement.


\* Position favorite : par exemple position "lames ajustées".

### Changement du sens de rotation après réglage

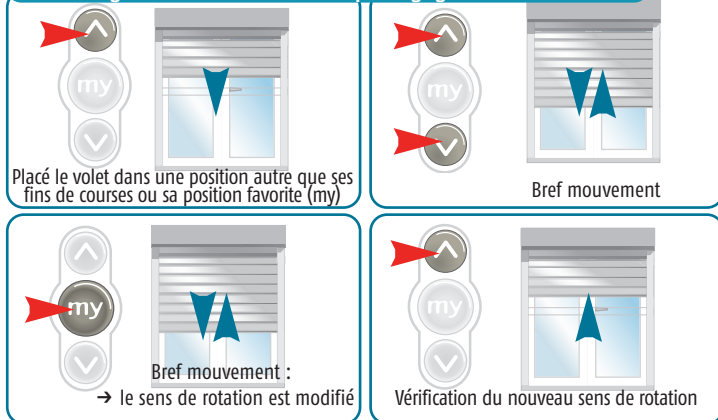

## DÉPROGRAMMATION DU MOTEUR OXIMO

### Mettre le moteur RTS en mode programmation

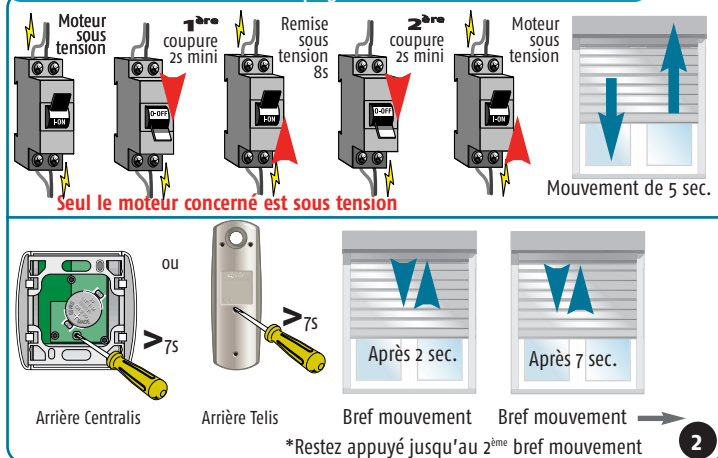

somfypro.fr



Pour tout renseignement nécessaire à la mise en œuvre de vos chantiers, contactez notre Service Clients :



Pour un conseil de dernière minute.  
Pour une confirmation de réglage.  
Pour un besoin d'informations complémentaires

### N'hésitez pas :

Une équipe disponible, à votre écoute,  
du lundi au jeudi de 8h00 à 12h30 et de 13h30 à 18h00,  
le vendredi de 8h00 à 12h30 et de 13h30 à 17h00  
(-> hors fermeture annuelle et jours fériés : plus d'informations sur somfy.fr).  
C'est aussi un fax **08 2000 2074**  
et une adresse e-mail **actipro@somfy.com**

### IMPORTANT

Tous les renseignements techniques de ce document, avec de nombreux autres indispensables pour une connaissance, une installation et une maintenance des produits Somfy, sont rassemblés dans "Le Carnet de Chantier Somfy. (Réf. 9688140)"  
N'hésitez pas à le demander.



somfy®