

Notice de remplacement des joints sur fenêtre de toit de la série 61, 62 et 84 en bois

Instructions de sécurité:

- Respecter les règles générales de prévention des accidents.
- Sécuriser le chantier contre les chutes intempestives d'objets.

1. Pour retirer l'ancien joint:

Ouvrir la fenêtre et retirer les deux joints au niveau de l'ouvrant. Commencez par soulever le joint en partant du milieu et en le tirant vers les coins. Les joints sont simplement emboîtés dans la feuillure et peuvent être retirés facilement. Lorsqu'il s'agit de joints anciens et très friables, les morceaux de joints résiduels sont à retirer soigneusement à l'aide des outils fournis.




2. Coupe transversale de positionnement du joint:

L'ensemble de joints est composé de deux joints différents!


Respecter scrupuleusement le positionnement de chaque joint.
Le joint supérieur 1 doit être placé dans la rainure extérieure, le joint inférieur 2 doit être placé dans la rainure intérieure.

Veuillez noter que les deux lèvres de maintien au niveau des joints doivent être dirigé vers l'extérieur, voir coupe transversale et son descriptif.

Joint supérieur avec appui double
Dirigez les lèvres vers l'extérieur!

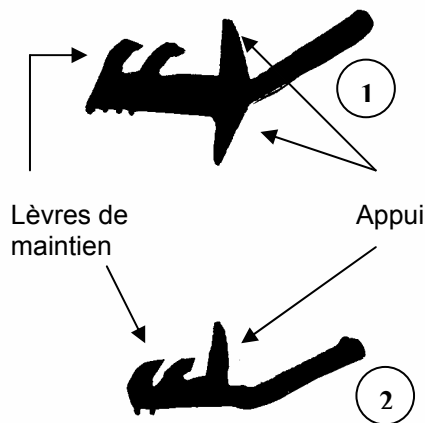

Joint inférieur avec appui simple
Dirigez les lèvres vers l'extérieur!

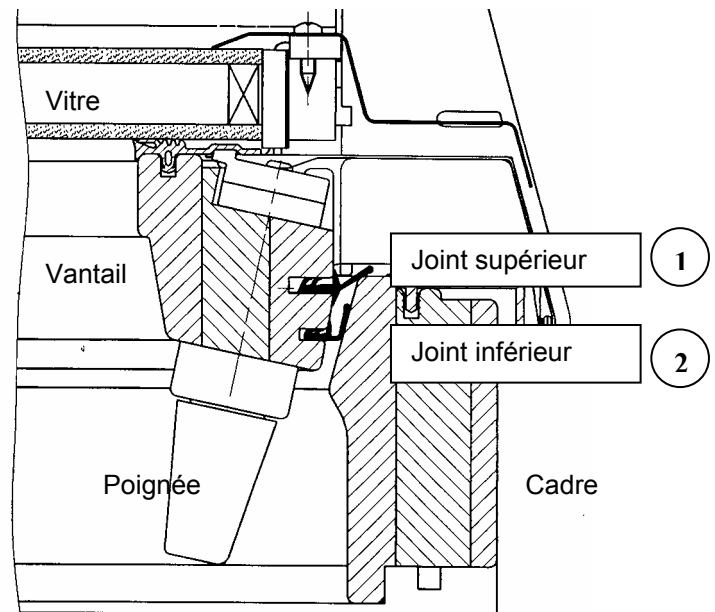

3. Montage:

Le mode d'opération va dépendre de plusieurs facteurs tels que la taille de la fenêtre, le positionnement de la fenêtre, et son accessibilité. C'est pour cette raison que nous ne pouvons donner que des instructions de manière générale. Veuillez adapter votre mode d'opération selon les cas.

- **Fenêtre projetante type 84** : Mettez la fenêtre en position projection (ouverture maximale). Commencez par mettre en place le joint supérieur dans le 2 coins supérieur du vantail puis en l'étirant sur les 2 coins inférieurs. Enfoncez le joint au niveau de la partie inférieure du vantail (côté poignée) jusqu'à ce qu'il vienne en butée avec l'appui (voir schéma). Continuez à enfoncez le joint sur les côtés et le plus haut possible. Ensuite, mettez la fenêtre en position de nettoyage, poursuivez et terminez l'application du joint. Pour garantir une tension homogène du joint et une bonne assise au niveau des coins, il faut travailler le joint en s'éloignant progressivement des coins et en alternant le sens du lissage. Procédez de la même manière pour le deuxième joint/ joint inférieur.
- **Fenêtre rotation type 61, 62**: Pour une mise en place propre du nouveau joint dans sa rainure, nous vous conseillons de positionner le vantail dans différents positions d'ouverture (le vantail peut faire une rotation complète). Ainsi, tous les côtés seront accessibles. Commencez par la mise en place du joint supérieur en l'étirant par-dessus les 4 coins. Ensuite, fixez le joint provisoirement. Enfoncez le joint au niveau de la partie inférieure du vantail (côté poignée) jusqu'à ce qu'il vienne en butée avec l'appui (voir schéma). Pour garantir une tension homogène du joint et une bonne assise au niveau des coins, il faut travailler le joint en s'éloignant progressivement des coins et en alternant le sens du lissage. Procédez de la même manière pour le deuxième joint/ joint inférieur.