

Mise en service du thermostat radio connecté

Avec le thermostat radio, vous pouvez régler votre chauffage infrarouge

Le thermostat mesure la température dans la pièce et donne l'ordre de chauffe à un ou plusieurs radiateurs et règle ainsi la température ambiante selon vos besoins.

Monter et démonter le récepteur et l'émetteur.

Le récepteur doit être ajouté au dos du radiateur, l'ensemble monté doit se présenter ainsi :



La partie basse du récepteur a été ajoutée à la place de la prise directe du boîtier de commandes.


Ensuite pour l'émetteur ou communément appelé le thermostat.

Vous visserez la plaque de montage magnétique de l'émetteur sur différents supports tels que la maçonnerie, les meubles, les carreaux ou le verre, à une hauteur d'environ 1 mètre de hauteur loin d'une source de chaleur et à environ 50 cm du radiateur.

.1. Connexion du thermostat (l'émetteur) et du récepteur

Pour que le thermostat puisse contrôler votre système de chauffage.

Lors de la première mise en service, placez 2 piles 1,5 V LR03/Micro/AAA sur la face arrière du thermostat.

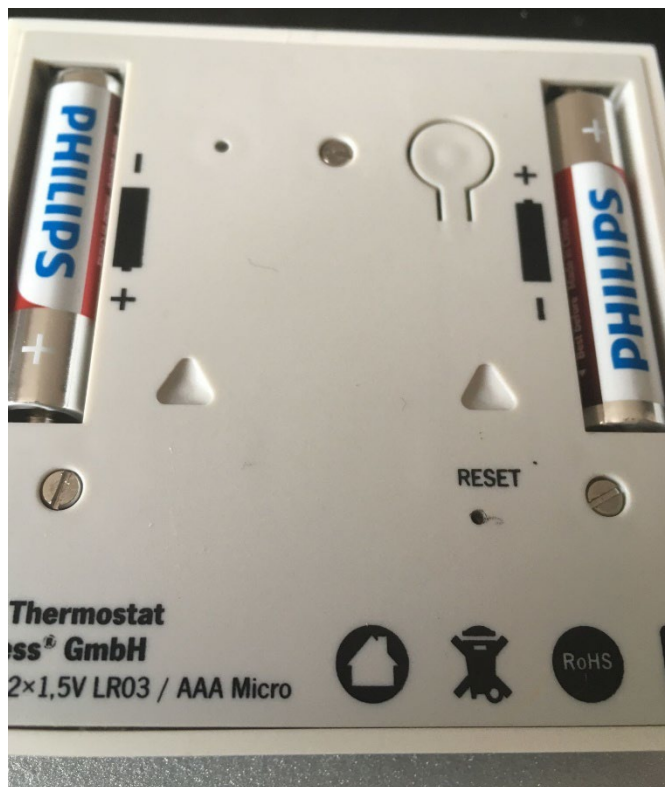

Au dos, vous avez le bouton vertical avec un arrondi (bouton appelé apprentissage) qui permet de connecter les radiateurs et le bouton reset en cas de changement de programmation.

Appuyez sur le bouton « apprentissage »

Les deux triangles sont aimantés afin de pouvoir, si vous le souhaitez, fixer le thermostat au mur.

Comment faire pour coupler le thermostat et le récepteur ?

Rapprochez le plus possible le thermostat du récepteur (5 à 15 cm) lors de l'appareillage.

Assurez-vous que le récepteur est en mode appareillage (la LED clignote en jaune)

- Appuyez sur la touche appareillage à l'arrière du thermostat.
- Le processus d'appareillage est lancé. La LED clignote en jaune pendant le processus

Lorsque l'appareillage est effectué, la LED du radiateur infrarouge long est de couleur verte.

Si ce n'est pas le cas, la LED de l'appareil clignote en rouge. Redémarrez alors le processus d'apprentissage.

MODES DE FONCTIONNEMENT ET CONFIGURATION

Après l'appareillage et le montage, vous pouvez effectuer des réglages à l'aide du menu Configura pour personnaliser l'appareil en fonction de vos besoins personnels.

Le thermostat offre 3 modes de fonctionnement différents :

- Manuel
- mode automatique (AUTO)
- désactivé

Fonctionnement manuel

En mode manuel, le plus courant, et le plus utilisé, le contrôle de la température est effectué selon la température réglée sur le bouton de rotation. Cette température est affichée à droite de l'écran digital sur la face avant de l'émetteur et reste stockée jusqu'à la prochaine modification manuelle.

6.2. Mode automatique « AUTO »

En mode automatique, la régulation de la température se fait selon un programme hebdomadaire qui peut être configuré via une application smartphone ou IPHONE

Cette application est gratuite et est téléchargeable sous <https://apps.apple.com/at/app/heat-control/id1466224737>

Pour connecter le radiateur, pressez sur la touche ronde de la face avant de l'émetteur.

L'application Heat Control que vous téléchargerez sur votre portable permet de programmer des thermostats sélectionnés en fonction de l'heure. Ainsi, des plages de température différentes peuvent être créées pour chaque jour, ce qui permet un ajustement optimal de la température ambiante. De cette manière, vous pouvez chauffer encore plus efficacement et confortablement avec votre chauffage infrarouge.

Il suffit de lancer l'application sur votre téléphone portable et de vous connecter au thermostat approprié via Bluetooth®. Une fois la connexion réussie, vous pouvez facilement créer votre programme de température journalier avec l'appli Heat Control, pour une commande personnalisée de vos radiateurs infrarouges et donc un confort maximal avec les plus grandes économies possibles.

