

## RÉGLAGE MANUEL DE LA BUTÉE HAUTE


**R**

Selon le type d'installation, la position haute du volet peut être réglée manuellement. Ce réglage est possible pendant 40 minutes après l'apprentissage des butées décrit en page 98. Au-delà de ce délai, couper pendant 7 secondes et rétablir l'alimentation secteur sur le volet concerné pour relancer la plage de 40 minutes. Pour ID2 Autonome, appliquer la procédure d'effacement des butées décrite ci-dessous (à droite) et reprendre le réglage.


Après la pose du volet, faire un aller retour de butée à butée. Pendant ce premier mouvement, le volet indique par 1 saccade qu'il est en mode apprentissage.

Mettre le volet en butée haute (tulipe)  
Appuyer 3 fois en 3 secondes sur le bouton Montée de l'émetteur principal  
Appuyer sur Descente et arrêter le volet à la position approximative souhaitée  
*Attendre l'acquiescement du volet (~5 secondes)*  
Ajuster précisément la position par des appuis successifs sur Montée ou Descente.  
*Après 5 secondes sans appui, la position est mémorisée.*

Pour modifier le réglage : refaire la procédure ci-dessus

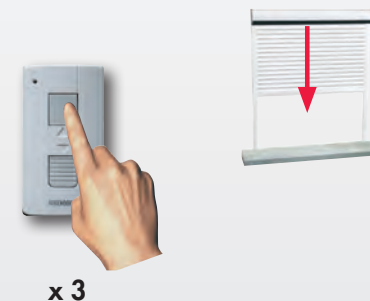

x 3

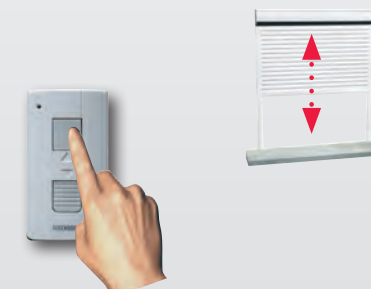


## RÉINITIALISATION DES FINS DE COURSE

### Branchement secteur

*Pour tous les volets*

A effectuer sur le disjoncteur  
Couper 7 secondes - Brancher 15 secondes  
Couper 7 secondes - Brancher 15 secondes  
Couper 7 secondes - Brancher  
*Le volet descend pendant 1 seconde*  
Faire un aller retour de butée à butée.

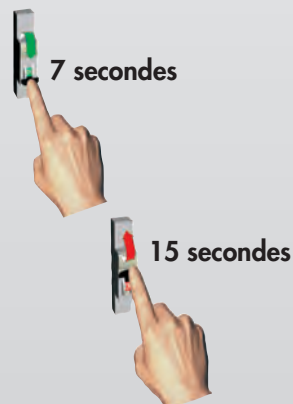

### Branchement secteur et Autonome

*Pour 1 volet*

Appuyer sur Montée et Descente en même temps  
Relâcher Montée - appuyer sur Montée  
Relâcher Descente - appuyer sur Descente  
*Acquiescement du volet*  
Relâcher Montée et Descente en même temps

Faire 15 appuis successifs, espacés d'environ 1 seconde, sur le bouton Montée.

Valider la séquence avec un appui sur le bouton Descente.



x 15