

Important : notre société dégage toute responsabilité en cas de dysfonctionnements ou de dommages, quelle qu'en soit la nature, dus au non respect des présentes préconisations.

EXIGENCES DE SÉCURITÉ ET NORMATIVES

Important :

Respecter les normes en vigueur, notamment les règles d'installation électriques.

Avant la mise en oeuvre et l'utilisation du produit, suivre toutes les exigences de sécurité et les instructions décrites dans les guides/notices ci-joints.

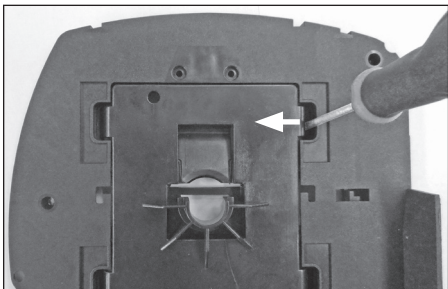
INSTALLATION ET RACCORDEMENT

MISE EN GARDE :

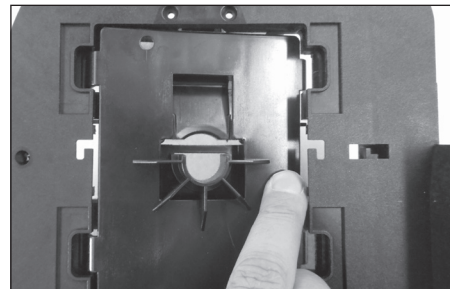
Avant le démontage des anciennes joues, couper l'alimentation électrique.

Si les joues anciennes correspondent aux nouvelles, aucune adaptation n'est nécessaire

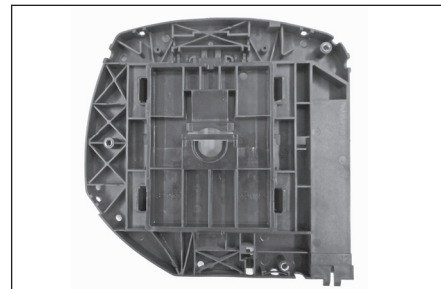
Si le côté de manoeuvre est inversé, suivre les instructions décrites au verso

Support d'axe côté opposé moteur**1****Démontage**

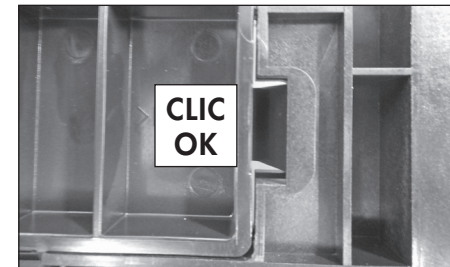
Déclipper les 2 clips de gauche ou de droite.



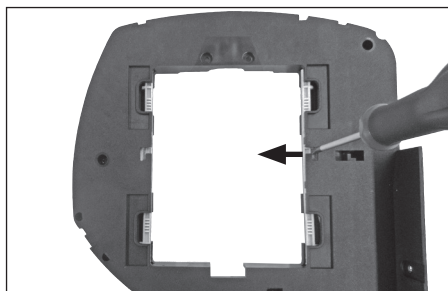
Pousser doucement sur le support d'axe pour l'enlever de la joue.

2**Montage du support d'axe sur la joue opposée**

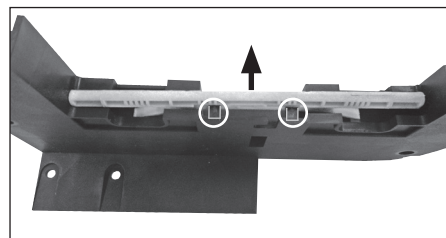
Sur la partie arrière de la joue souhaitée, mettre en position le support d'axe.



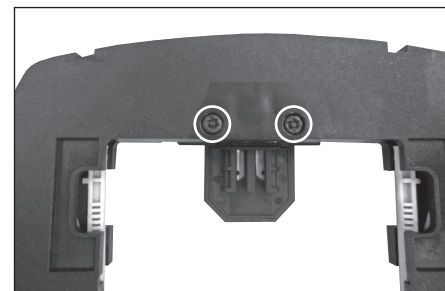
Clipper le support d'axe (4 clips) avec la joue : bruit au clippage. S'assurer que les 4 clips sont bien insérés.

Joue moteur : piges et connecteur**3****Déclippage**

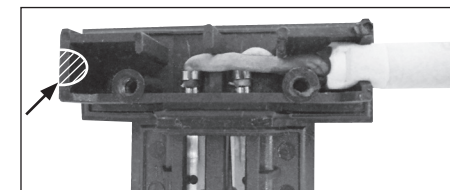
Déclipper le clip vers l'intérieur de la joue avec un tournevis.

4**Montage sur joue opposée**

Placer la pige dans son logement. Pour passer les 2 retours en plastique sans casser la joue ou les piges, courber légèrement la pige avec les doigts.

5**Démontage**

Dévisser les 2 vis torx diamètre 3, pour enlever le connecteur câblé.

Avant remontage, si besoin

! Si le câble doit sortir par l'autre côté du connecteur : découper la paroi plastique, passer le câble de l'autre côté, monter le capteur (2 vis), puis boucher le trou à l'aide d'un mastic.