


Notice originale

Pose TRADI TITAN iD+ Caissons taillés 28/28 et 28/30 Petite largeur, avec tandem court

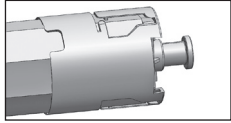

Au préalable, lire les exigences de sécurité notées sur le guide de branchement.

Se conformer aux DTU 34.4 et 36.5 - Ne pas modifier le(s) produit(s) - Unité de mesures : millimètre - Voir exigences normatives et de sécurité ci-jointes

Volet

Coulisses, lame finale DP 368

A Référence chantier

B Repère colis

A IDENTIFICATION 001001

A JLF:23/02/21 GODIN C210125

B FR 001

⚠ Si présence d'un film de protection sur les coulisses, le retirer dans un délai maximum de 3 mois après la pose.

⚠ Avant d'effectuer la mise en service, nettoyer les tulipes et le tablier.

RC7 0555 01 - Juillet 2021

Informations susceptibles de modifications sans préavis

1 Identification du type de joue

1 Assemblage du support d'axe côté manœuvre par clippage

Joue type 1

Encoches pour clippage

2 Assemblage du support d'axe côté manœuvre par vissage : ancien caisson (avant 2020)

Joue type 2

Pas d'encoches

2 Préparation de l'axe

2a Enlever les mousses de protection lors du transport

2b Côté opposé manœuvre, monter les demi-coulisseaux

⚠ Sens : ailettes côté colerette tandem

Ailette

Colerette tandem

2c Passer le câble dans le support d'axe 28 sans clipper l'axe au support

3 Si besoin, déclippage du support d'axe

Repousser les 4 clips à l'aide d'un tournevis plat

3 Présentation de l'axe dans le caisson

Dégagement en haut de la joue

Côté manœuvre

Côté opposé manœuvre

4 Joue type 1 : montage de l'axe côté manœuvre

Joue type 2 : vis de fixation

Sécuriser le surplus de câble

CLIC

Mastic

Joue type 2 : vis de fixation

Joue type 2 : ajouter 2 vis de fixation supplémentaires (fournies). Fixations en diagonale.

5 Montage de l'axe côté opposé manœuvre sur la joue

⚠ Clips en butée derrière l'axe

6 Engager les verrous automatiques (VA) sur la première lame du tablier

⚠ Sens

2 VA

7 Pour faciliter la mise en place du tablier autour de l'axe, le mettre sur des sangles (non fournies)

8 Accrocher les verrous automatiques sur l'axe

9 Enrouler le tablier sur l'axe à l'aide du moteur

10 Engager la lame finale.
Retirer les sangles.

11 Si besoin, insertion des arrêts bas de coulisses (CLF).
Livrés si la hauteur coulisses est supérieure à 2000 mm.

12a Fixation des coulisses

Support	Visserie	
Fer / Alu	Vis à tôle	TCB 4,2 x 20
Bois	Vis PVC	TCB 4,3 x 30
PVC	Vis PVC	TCB 4,3 x 45
Maçonnerie	Vis PVC + cheville S5	TCB 4,3 x 45

Utiliser des vis inox ou geomet (visserie non fournie).

12b Fixation des coulisses

Enroulement extérieur

Enroulement intérieur

13 Déclipage des tulipes pour insertion du tablier dans les coulisses

14 Insertion du tablier dans les coulisses et reclipage des tulipes

15 Pose de la sous-face : jeu entre sous-face et coulisses

Largueur des coulisses	Jeu mini
jusqu'à 2,4 mètres	10 mm
supérieure à 2,4 mètres	20 mm

16 Mise en place de la sous-face et verrouillage de la sous-face avec les éclisses

17 Mise en place du profil de finition

A la fin de l'installation, remettre à l'utilisateur les INSTRUCTIONS DE SECURITE ET NORMATIVES