

**TRADI iD+,
tablier à lames orientables OR,
enroulement extérieur**


**TRADI iD+, Panzer mit
jalousierbarer Lamelle OR,
Wicklung nach außen (Linksroller)**

Au préalable, lire les exigences de sécurité notées sur le guide de branchement.

Vorher, lesen Sie die Sicherheits-Vorschriften die in den Anschlussrichtlinien beschrieben sind.

Se conformer au DTU 34.4 - Ne pas modifier le(s) produit(s) - Unité de mesures : millimètre - Voir exigences normatives et de sécurité ci-jointes

Bitte Produkt(e) nicht verändern - Maßangaben sind in Millimeter
Siehe Norm- und Sicherheitsvorschriften in der Anlage

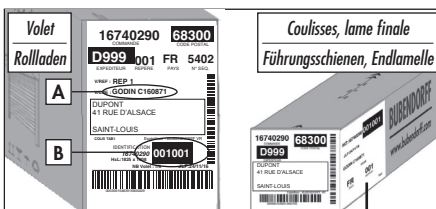

- A** Référence chantier
Referenz Baustelle
- B** Repère colis
Bezeichnung Paket

- B** NO:16740290 001001
JLF:24/11/16
- A** GODIN C140871
VEGE
FR 001



! Si présence d'un film de protection sur les coulisses, le retirer dans un délai maximum de 3 mois après la pose.
Bei Schutzfolie, bitte entfernen innerhalb maximal 3 Monate nach Montage.

RC7 0550 00 - Février 2020

Informations susceptibles de modifications sans préavis
Änderungen vorbehalten

1 Assembler la lame finale au tablier
Endlamelle an den Panzer montieren

2 Assemblage du palier moteur et du flasque. SO : connexion du câble. MH : passer le câble.
Montage des Motorlagers und Kopfstückes. SO: Verbindung des Kabels. MH: Kabel durchführen.

SO MH

CLIC

⚠ Sécüriser le surplus de câble derrière le flasque à l'aide d'un collier
⚠ Stellen Sie den Kabelüberschuß hinter dem Kopfstück sicher durch ein Bund.

3 Assemblage palier opposé moteur et du flasque
Montage des Lagers und Kopfstückes bei der dem Motor gegenüberliegenden Seite

CLIC

4 Assemblage des pattes de centrage dans les coulisses
Montage der Zentrierstifte in den Führungsschienen

Biseaux
Kanten

CLIC

Joint souple côté fenêtre
Biegsamer Keder auf der Fensterseite

5 Assemblage du volet
Montage des Rollladens

1 Engager les pattes dans les flasques
Die Stiften in den Kopfstücken einfügen

2 Engager la lame finale dans les coulisses
Endlamelle in den Führungsschienen einschieben

3 Verrouiller les pattes avec les flasques
Stiften mit den Kopfstücken verriegeln

CLIC

STOP

Position 1

Position 2

6 Mise en place du volet
Montage des Rollladens

7 Fixation des coulisses
Befestigung der Führungsschienen

Support	Visserie	
Untergrund	Schraubenmaterial	
Fer / Alu	Vis à tôle	TCB 4,2 x 15
Eisen / Alu	Blechschrabe	
Bois	Vis PVC	TCB 4,3 x 25
Holz	PVC-Schraube	
PVC	Vis PVC	TCB 4,3 x 40
	PVC-Schraube	
Maçonnerie	Vis PVC + cheville SS	TCB 4,3 x 40
Mauerwerk	PVC-Schraube + Dübel Ø 5 x 25	

Utiliser des vis inox ou geomet (visserie non fournie).
Verwenden Sie Schrauben aus rostfreiem Edelstahl bzw Geomet (Schraubenmaterial nicht mitgeliefert).

Foret et embout rallongés
Verlängerten Bohrer und Ansatzstück

Fixation de face
Befestigung von Vorne

Déverrouillage des pattes
Entriegelung der Stiften

Tirer la patte en soulevant la languette du flasque pour revenir à la position 1
Stift rausziehen durch anheben der Lasche des Kopfstückes um nach Position 1 zurück zu gehen