


Notice explicative
Article CDE3131 : Té 3 piquages


1

Retirer le joint
mousse

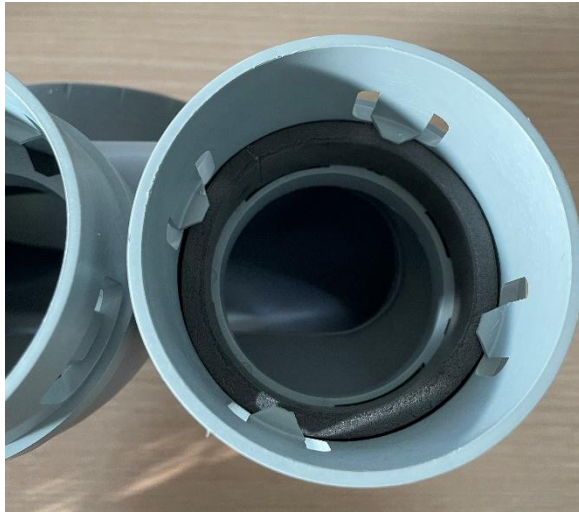

2

Placer le joint
noir comme sur la
photo ci-contre

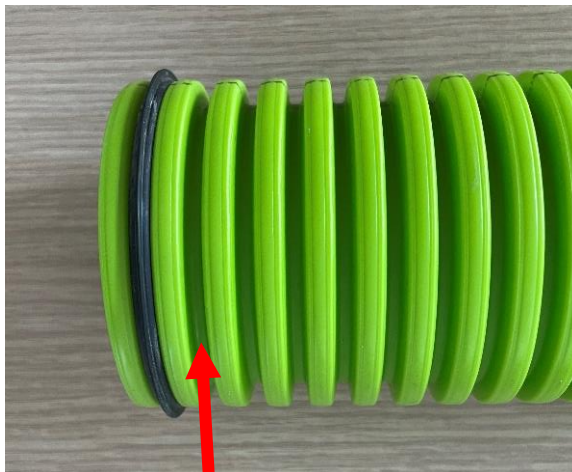

3

Enfoncer la gaine
jusqu'à ce que les
butées de fixation du Té
soient prises dans le
deuxième interstice

