


## SOUS-FACE CAISSON TITAN ET RENFORT

POSE

Se conformer au DTU 34.4 - Ne pas modifier le(s) produit(s) - Unité de mesures : millimètre - Voir exigences normatives et de sécurité ci-jointes

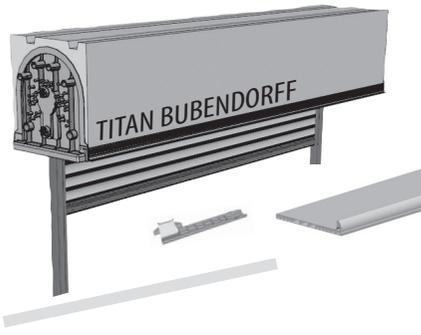

Sachet(s) renfort si largeur  $\ell$  est supérieure ou égale à 2400 mm

Platine de fixation  
et étréquer (grappe)

1 vis tête blanche Ø 4 x 25 TORX T30  
1 vis tête gris anthracite Ø 4 x 25 TORX T30  
1 vis tête beige Ø 4 x 25 TORX T30  
(2 vis pour fixation de la platine au caisson  
et 1 vis pour fixation de la sous-face au  
renfort)



39838 - RC7 0506 03 - Septembre 2019

Informations susceptibles de modifications sans préavis

**1** Nombre de renfort(s) et répartition

1 renfort si largeur  $\ell \geq 2400\text{ mm}$

2 renforts si largeur  $\ell \geq 3600\text{ mm}$

**Si renfort**

**2** Séparer l'équerre de la platine (grappe)

**3** Insérer les ergots de la platine dans le PSE

Répartition selon étape 1 .  
Positionner juste au-dessus du profil.

**!** Veiller au sens pour insertion du renfort par le haut : ouvertures en haut

**Si renfort**

**4** Fixer la platine

**!** Utiliser les 2 trous du bas.  
Réserver la vis avec tête de teinte blanche, gris anthracite ou beige selon choix pour la fixation de la sous-face au renfort.  
Fixer la platine avec les 2 autres vis fournies.

**5** Insérer le renfort dans les rainures de la platine

Position OK

**Avec et sans renfort**

**6** Délignage de chaque côté pour passage des flasques

20  
80

**7** Jeu entre sous-face et coulisses

Largueur des coulisses	Jeu mini
jusqu'à 2,4 mètres	10 mm
supérieure à 2,4 mètres	20 mm

Jeu

**8** Mise en place de la sous-face

$\ell + 20\text{ mm}$

1  
2

**9** Verrouillage de la sous-face avec les éclisses

